


CW-1053

Installationsanleitung*

Trinkwasseranschlusset- UNI-Leitungsanschluss für Ø 21-27mm

1. Schließen Sie zuerst das Ventil am Trinkwasseranschluss- vor dem Trinkwasserfilter
2. Lösen Sie die Verbindung nach dem Trinkwasserfilter, dieser sollte dann ein 1" Zoll Gewinde besitzen. Ggf. benötigen sie hier einen Adapter auf 1" Außenwinde
3. Die nachfolgenden Schritte: zuerst „trocken“ ohne Dichtmittel ausführen, nachdem Sie alle Teile verbunden haben, die Gewindeübergänge wieder lösen, mit geeigneten Dichtmittel versehen (z-B. DVGW PTFE Dichtband ist bereits im Set enthalten) und fest verschrauben.
4. Die vorhandene Leitung ca. in einer Länge von 1m nach dem Filter kürzen (dies kann von Ihnen selber nach den örtlichen Gegebenheiten gestaltet werden!)
5. Den PE Adapter (1 Seite PE Rohr Ø 32mm Anschluss/ anderes Seite „1“ Innengewinde) auf den Wasserfilter schrauben
6. Auf beiden Seiten des Verschneideventil (Rechts/ Links) den PE Adapter (1 Seite PE Rohr Ø 32mm Anschluss/ anderes Seite „1“ Außengewinde) einschrauben.
7. PE- Rohr ca. 50cm in den PE Adapter (Pkt.5) einführen und festschrauben, auf die andere Seite des PE Rohres das Verschneideventil mit dem PE-Adapter (Pkt.6) einführen und einschrauben
8. Universaladapter (geeignet für alle Rohrleitungen mit einem Durchmesser von Ø 21-27 mm) auf das vorhandene Trinkwasserrohr aufschieben (aus PE Kupplung/ Universaladapter).
9. Das genaue Maß zwischen Universaladapter und PE-Adapter vom Verschneideventil ermitteln. PE Rohr auf genaues Maß schneiden und einbauen
10. An geeigneten Stellen Rohrhalterungen anbringen

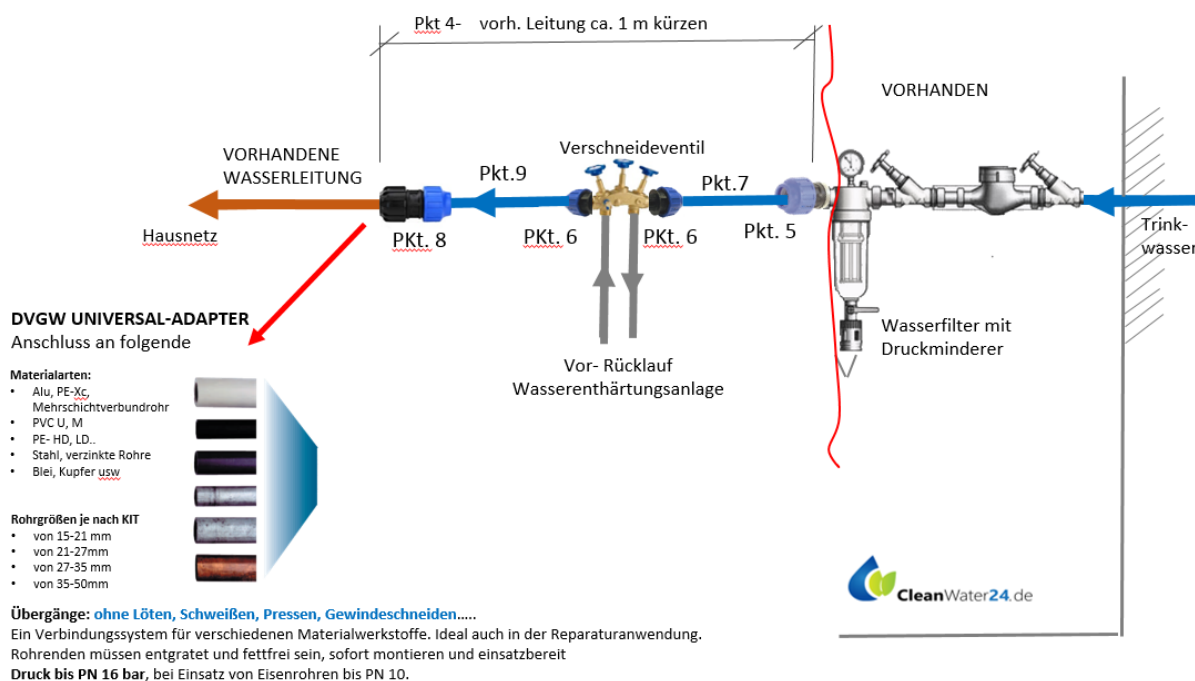

* **WICHTIG:** Dies stellt nur eine allgemeine Anleitung dar, für dies kann keine Gewähr/ Haftung übernommen werden.

Ihnen sollten bewusst sein, dass die Arbeiten ohne große Fachkenntnisse ausgeführt werden können, aber Schäden auf Grund fehlerhafter Installationen von keiner Versicherung erstattet werden. Führt ein Sanitärinstallateur die Arbeiten durch, steht dieser in der Gewährleistung.