


# CW-1054

## Installationsanleitung\*

### Trinkwasseranschlusset- Für PE-Rohr Ø 32mm Trinkwasserleitung

1. Schließen Sie zuerst das Ventil am Trinkwasseranschluss- vor dem Trinkwasserfilter
2. Die nachfolgenden Schritte: zuerst „trocken“ ohne Dichtmittel ausführen, nachdem Sie alle Teile verbunden haben, die Gewindeübergänge wieder lösen, mit geeigneten Dichtmittel versehen (z-B. DVGW PTFE Dichtband ist bereits im Set enthalten) und fest verschrauben.
3. Schrauben sie zuerst "trocken" die in das Verschneideventil in einer Seite die 3-teilige Messingverschraubung mit PE Fitting PE-AG (3) und auf der anderen Seite den PE Fitting PE-AG (4) in das Verschneideventil. Ermitteln sie nun das Maß "A" .
4. Die vorhandene PE-Rohr Leitung an der Stelle trennen, an welcher später der Wasserenthärter angeschlossen werden soll. Schneiden sie die Länge "A" aus dem PE-Rohr heraus, welche vorher unter Pkt. 3 ermittelt wurde.
5. Jetzt alle Gewindeübergänge mit geeignetem Dichtband abdichten und fest zusammenschrauben.
6. Zur leichten Montage zuerst die 3-teilige Verschraubung lösen. Die Komponenten nun in das Trinkwasserrohr einbauen und anschließend fest verschrauben.
7. An geeigneten Stellen Rohrhalterungen anbringen

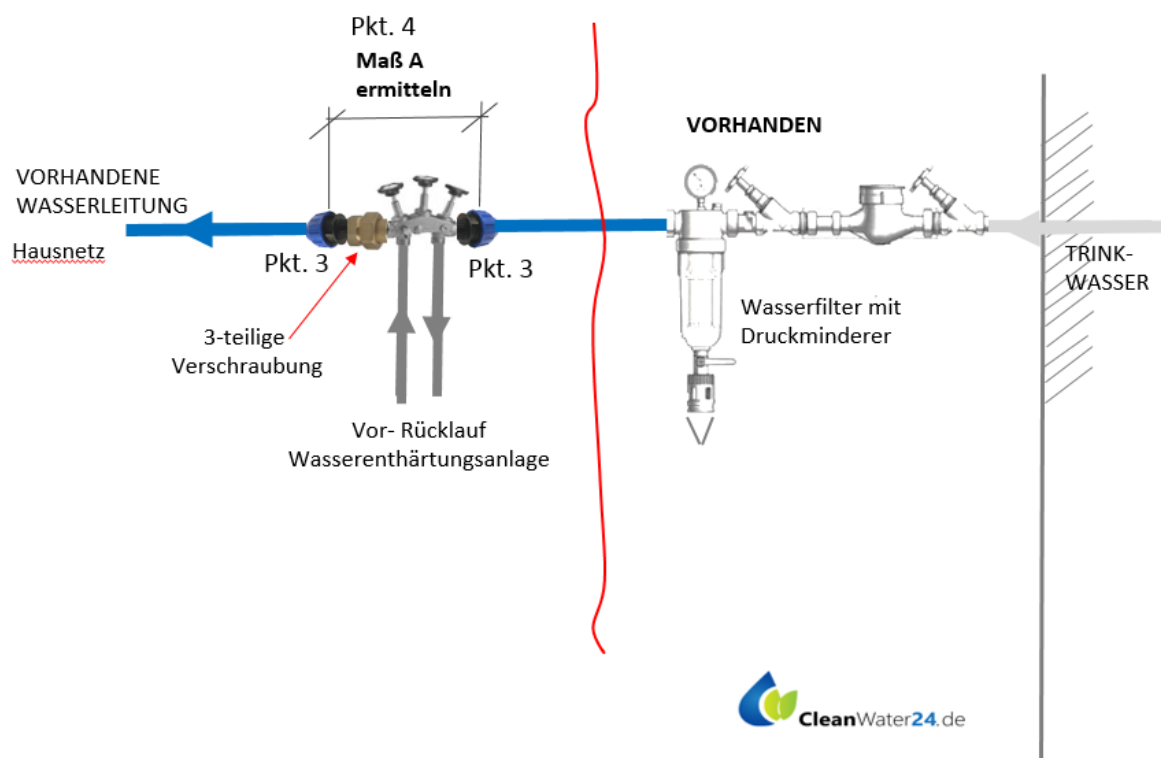

\* **WICHTIG:** Dies stellt nur eine allgemeine Anleitung dar, für dies kann keine Gewähr/ Haftung übernommen werden.

Ihnen sollten bewusst sein, dass die Arbeiten ohne große Fachkenntnisse ausgeführt werden können, aber Schäden auf Grund fehlerhafter Installationen von keiner Versicherung erstattet werden. Führt ein Sanitärinstallateur die Arbeiten durch, steht dieser in der Gewährleistung.